Husqvarna

FRYSSKÅP
FRYSESKAP
FRYSESKABE
KAAPPIPAKASTIN
} GRAND MENU QT 105 F
} GRAND MENU EXCLUSIV QT 110 FS

(S) BRUKSANVISNING
(N) BRUKSANVISNING
(DK) BRUGSANVISNING
(SF) KÄYTTÖOHJE

QT 110 FS, QT 114 F

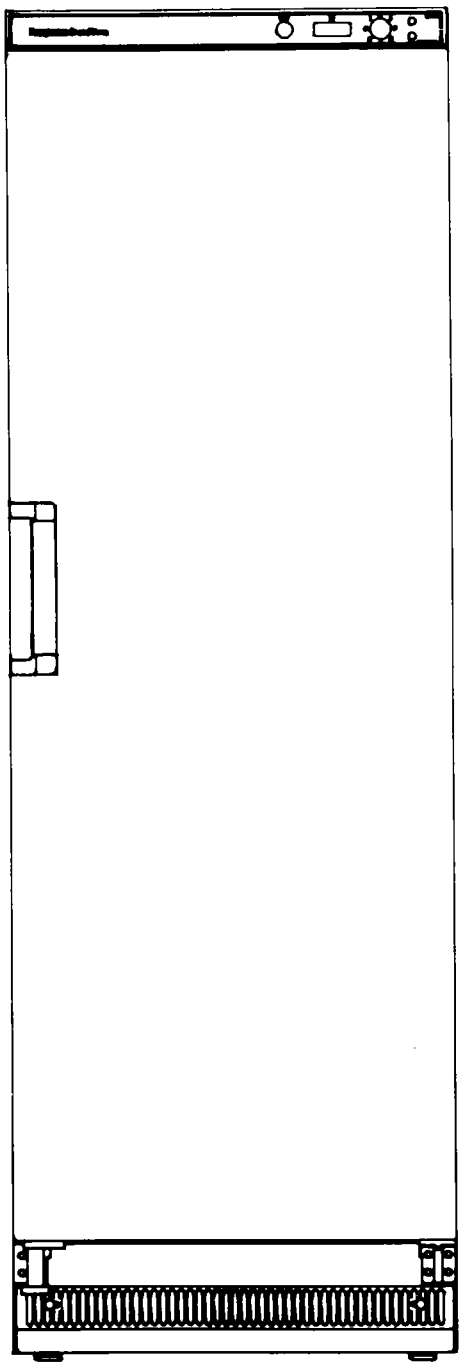

QT 105 F

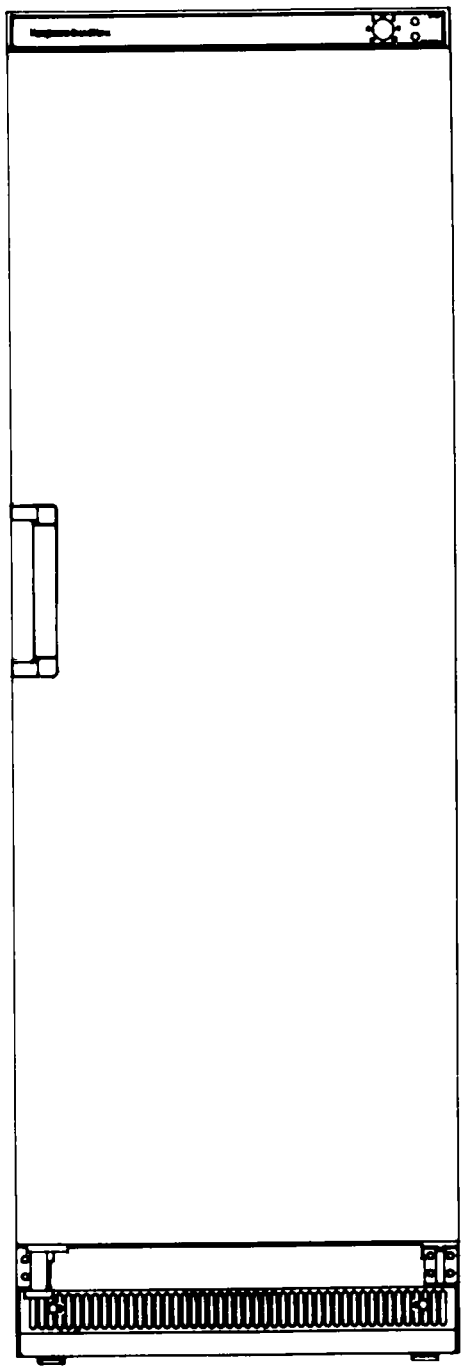

820 48 74-01

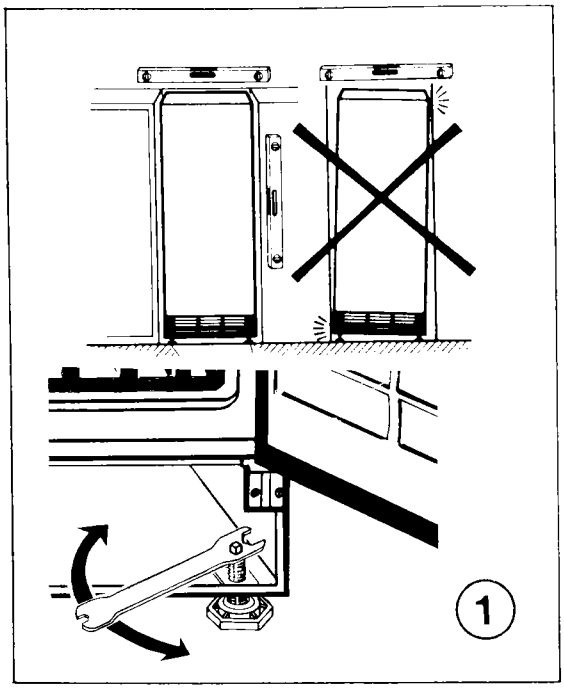
1

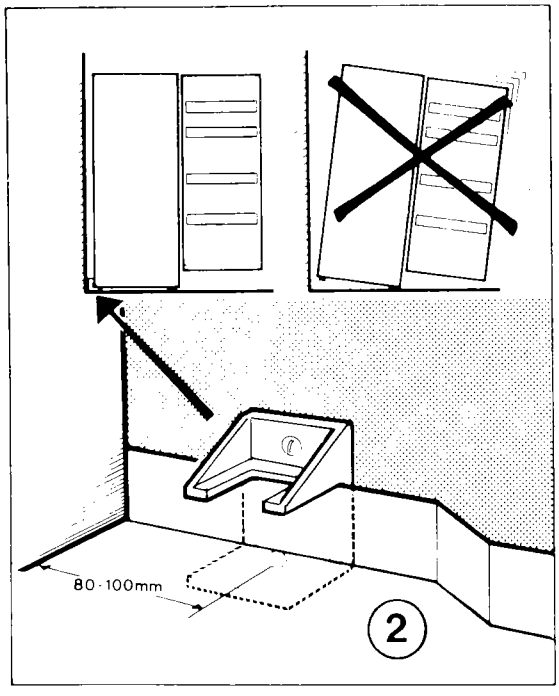
80-100mm
2

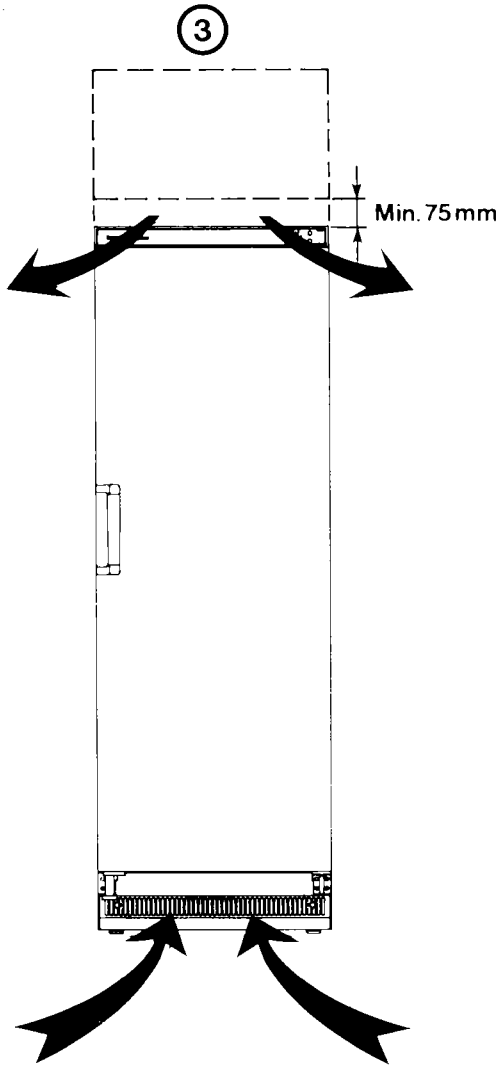
3
Min. 75mm

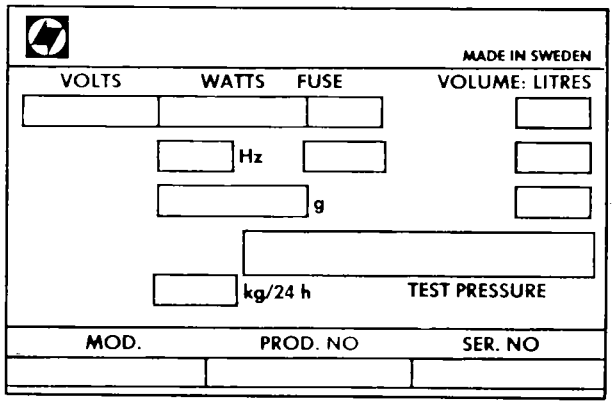
MADE IN SWEDEN
VOLTS
WATTS
FUSE
VOLUME: LITRES
Hz
g
kg/24 h
TEST PRESSURE
MOD.
PROD. NO
SER. NO

④

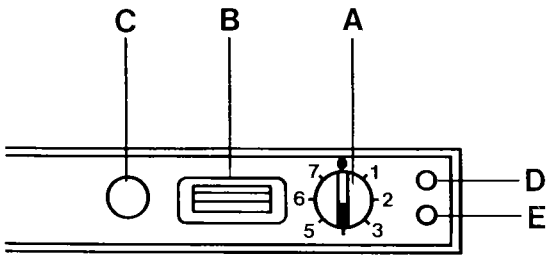

⑤

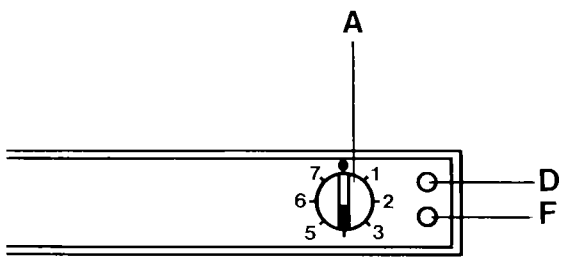

⑥

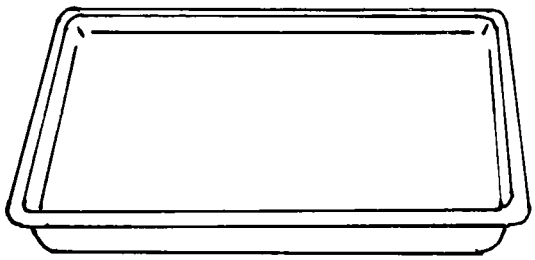

⑦

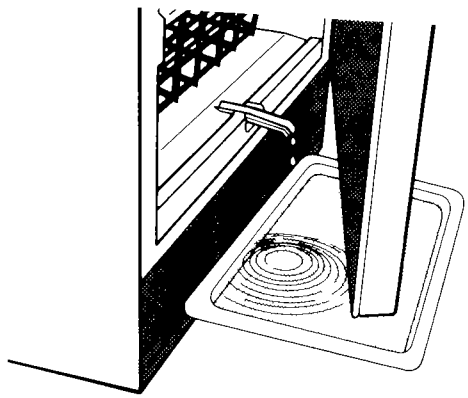

⑧

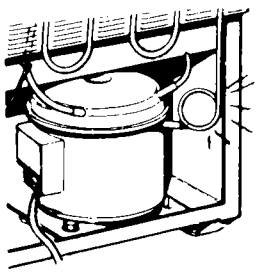

⑨

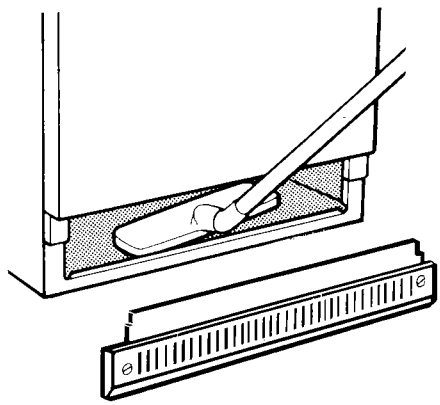

⑩

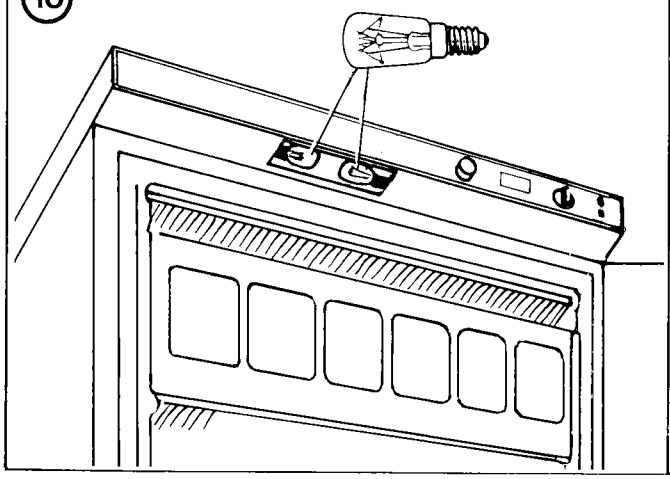

⑪

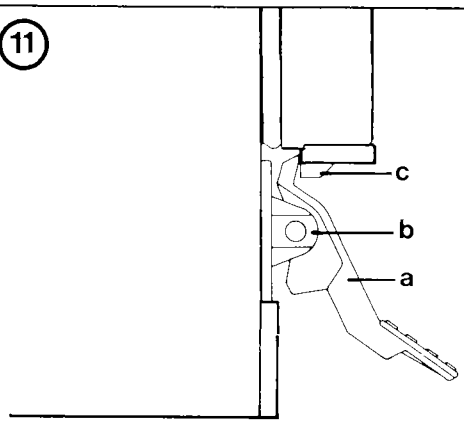

SVENSKA

För att skåpet skall fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta rekommenderar vi Er att noggrant läsa igenom följande råd och anvisningar.

UPPACKNING

Kontrollera att varan är felfri.

TRANSPORTSKADOR

skall omedelbart (inom sju dagar) anmälas till den som utfört transporten.

FÖRE ANVÄNDNING

Tvätta skåp och inredning med milt oparfymerat diskmedel. Använd inte repande skurmedel, stålull eller liknande.

SÅ HÄR ANVÄNDS FRYSSKÅPET

Igångsättning av frysskåpet

Sätt in stickproppen i vägguttaget.
Temperaturen regleras med termostatvredet A, som är inställbart från 1–7 (se bild 4 och 5).
Inställningen är steglös och ju högre siffra Ni ställer in vredet på desto kallare blir skåpet.
Vrid termostatvredet A till läge 4 och prova fram till önskad temperatur.
Kompressorn regleras av termostatens inställning och startar och går tills inställd temperatur är uppnådd.
Skåpet håller sedan automatiskt den inställda temperaturen.

Avstängning

Avstängning sker genom att termostatvredet A vrids till läge ● (Se bild 4 och 5).
OBS! Skåpet blir spänningsfritt först när stickproppen tas ur väggurtaget.

Frysskåp med termometer och infrysningsknapp i rampen (se bild 4)

Infrysning

Vid infrysning av större varumängder: Tryck in infrysningsknappen (C) 10 till 12 timmar innan varorna läggs in. Infrysningslampan (E) lyser så länge knapppen (C) är intryckt. Efter ca 24 timmar: Koppla ur infrysningen genom att på nytt trycka in knappen (C).
Infrysningsknappen behöver inte användas vid infrysning av mindre mängder (upp till 3 kg/dygn).

Signallampan (D) visar att skåpet är inkopplat till nätet.

Frystermometern (B) är inte beroende av ström utan visar temperaturen inne i skåpet även under t ex strömavbrott. Normal förvaringstemperatur är mellan –18° och –20°C.

Lösfrysning

På infrysningsbrickan (se bild 6) kan man lösfrysa t ex bär, grönsaker, köttbullar. Fördela varorna på brickan och ställ in den i frysen. Efter 3–4 timmar: Samla ihop det löst frysta och paketera i frysförpackningar.

Skåp utan termometer och utan infrysningsknapp i rampen (se bild 5)

Vid infrysning av större mängder: Vrid termostatvredet A till läge 7, 12 timmar före infrysning. Vid infrysning av små varumängder är detta inte nödvändigt. Vrid tillbaka termostatvredet till normalläge ca 24 timmar efter det att infrysningen har startat.

Varningslampan (F) tänds då temperaturen inne i skåpet stiger och blir varmare än inställt termostatläge.

Signallampa (D) visar att skåpet är inkopplat till nätet.

Allmänt om infrysning

Det är viktigt att infrysning sker så snabbt som möjligt. Innan varorna fryses in, se till att dessa inte är varmare än rumstemperatur. Varorna bör vara förpackade i vatten-/ångtäta förpackningar, som skyddar mot uttorkning och onödig påfrostning. Valet av förpackningsmaterial är av stor betydelse. Se handböcker om djupfrysning.
Frysskåpen har antingen fryskorgar eller gallergrindar i hyllframkanten. Infrysningskapaciteten är lika i båda fallen. Den nedre täta fryskorgen bör alltid finnas på plats för att säkerställa luftcirkulationen och rätt infrysningstemperatur. Infrysning bör ske på den översta hyllan. Vid infrysning bör matvarorna placeras så att det finns luft mellan de olika paketen. Efter infrysning bör varorna flyttas till förvaringshylla eller korg och packas så tätt som möjligt.

Avfrostning av frysskåp

Frost uppkommer när luftens fuktighet söker sig till skåpets kallaste ytor. Dörren bör inte öppnas i onödan eller lämnas öppen någon längre tid.
OBS! Varorna orsakar frostbildning om de inte förpackas väl i täta förpackningsmaterial. Ett tunnare rimfrost- eller islager försämrar inte frysens funktion. Lös frost kan man försiktigt skrapa av med en plast- eller träskrapa. Använd aldrig skarpa eller vassa verktyg, som kan skada kylsystemet eller inredningen. Frosta av när frostlagret blivit 5–10 mm tjockt på någon av hyllorna. Främre kanten på översta hyllan kan dock ha lite kraftigare frostbeläggning.

Manuell avfrostning

Stäng av frysen genom att vrida termostatvredet A till läge ● (se bild 4 och 5). Tag ut varorna och slå in dem i tidningar, filt eller dylikt och förvara dem på så kall plats som möjligt. Man kan påskynda avfrostningen genom att ställa in kärl med hett (ej kokande) vatten i frysen. Välj kärl som inte repar inredningen. Låt inte det varma kärlet komma i direkt kontakt med plastytorna! Fäll ut dräneringspipen (se bild 7) och ställ ett kärl under. Den nedre täta fryskorgen är utmärkt att använda till vattenuppsamling vi avfrostning. Låt dörren stå på glänt. När isen börjar lossna kan avfrostningen påskyndas med hjälp av en isskrapa av plast eller trä.
Torka ur skåpet, starta det på nytt och lägg tillbaka varorna.
Om infrysningsknapp finns så låt denna vara påslagen ca 1 dygn efter genomförd avfrostning.

ALLMÄNNA RÅD VID ANVÄNDNING

Lagring i frysskåp

Lagring av djupfrysta varor i frys eller frysfack sker lämpligast mellan –18° och –20°C. Lagringstiden varierar för olika matvaror. För att kunna utnyttja skåpet på ett rationellt och energibesparande sätt är det viktigt att noga följa de tryckta instruktionerna på matvarupaketen och de råd som finns i handböcker.

SKÖTSEL

Rengöring av skåpet bör ske med jämna mellanrum. Stäng av skåpet genom att vrida termostatsvredet till läge ●.
Tag ut lösa inredningsdetaljer och diska dem. Torka av skåpet såväl in- som utvändigt. Rengör även dörrtätningslisten. Använd milt, helst oparfymerat diskmedel. Starka medel, skurpulver, stålull och liknande skadar skåpet. Ställ skåpdörren på glänt för ventilation om skåpet ej skall användas på en tid.
Skåpets undersida är åtkomligt för t ex dammsugning. Det undre ventilationsgallret kan tas bort genom att vrida de båda fastsättningsskruvarna med ett mynt (se bild 9).
En gång om året eller vartannat år bör skåpet tas fram för rengöring baktill. Dammsug försiktigt kondensor och kompressor. Använd dammunstycke för värmeelement om det finns. Genom att rengöra skåpets baksida från damm, blir skåpet mera strömsnålt och kompressorns livslängd ökar.

Belysning

Skåpet är utrustat med dubbla belysningslampor (se bild 10). Belysningen tänds automatiskt när dörren öppnas.
Vid lampbyte skall max 15 W päronlampa, sockel E 14, användas. Byt aldrig lampa utan att först ha dragit ur stickproppen.

OM SKÅPET INTE FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE

Undersök följande innan Ni begär service.

- Att stickproppen sitter ordentligt i väggurtaget.
- Att säkringen är hel.
- Att det inte är strömavbrott.
- Att alla manöverprogram är rätt inställda.
- Att dörren är ordentligt stängd.
- Att skåpet inte står för nära en värmekälla.
- Att inte ett tjockt frost-/islager bildats.

Om kompressorn gör upprepade startförsök utan resultat, stäng av skåpet i 20 min. och försök sedan på nytt.

Ljud

Kontrollera att skåpet står stadigt! Alla skåp har ett visst ljud, vilket är helt normalt. Vid start och stopp hörs ett klickljud och under drift ett susande ljud.
Andra ljud från skåpet kan vara vibrationsljud, som härrör från rörsystemet på skåpets baksida. Rören kan lätt formas med handen så att de friläggs från kontakt med andra rör (se bild 8). Vibrationer kan även komma från någon lös detalj inne i skåpet.

GARANTI

1 års garanti. I Sverige gäller av EHL antagna garantibestämmelser och åtaganden. Se "EHL köpdokument" som tillhandahålles av säljaren.

Service och reservdelar

kan erhållas från Er återförsäljare eller AB Elektroservice, (se Hushållsmaskiner i telefonkatalogens Gula sidor). Uppge då skåpets modellbeteckning pch produktnummer vilka finns angivna på skåpets dataskylt (se bild 3).

SÄKERHET

Skåpet är endast avsett att användas enligt denna bruksanvisning. Användes den för andra ändamål kan det uppstå risker för person- eller sakskador.
Gör inte ingrepp i skåpet. Felaktiga åtgärder kan även de leda till personskador eller funktionsfel.

Driftavbrott

Öppna inte skåpet i onödan. Om avbrottet verkar bli långvarigt (över 12 timmar): Flytta om möjligt varorna till annat skåp. Frysta varor som tinat på ytan men i övrigt är hårda kan som regel frysas om.

INSTALLATION

Placera skåpet i torr lokal och så att det ej utsättes för direkt solljus eller annan värmekälla. Skåpet skall stå stadigt och plant (se bild 1). Vid behov skruva fast tippskyddet i väggen (se bild 2).

Skåpet har sk självstängande dörr. Självstängningen träder i funktion då dörren är öppen ca 20°.
För att självstängningen skall fungera tillfredsställande får skåpet inte luta framåt.

Mellan skåptopp och tak skall det vara ett mellanrum på minst 75 mm (200 cm^2), (se bild 3).
God ventilation krävs för god funktion. Luftkanalerna under, bakom och ovanför skåpet får absolut inte blockeras.
Anslut alltid skåpet till jordat vägguttag.
Kontrollera att skåpets spänning, som finns angiven på en dataskylt inne i skåpet, överensstämmer med lokalens nätspänning.

Fotpedal (se bild 11)

Skåpet är utrustat med fotpedal (a) för att underlätta dörröppningen. Fotpedalfästet (b) är justerbart i höjdled för att pedalen skall trycka exakt mot dörrens plastvinkel (c).
Om dörren just har stängts kan det, p g a undertryck inne i skåpet, vara trögt att få upp dörren igen. Använd då fotpedalen! För montering av fotpedalen – se Installationsanvisningen.

Dörromhängning

Se vidare i Installationsanvisningar som medföljer skåpet.

VARNING

VI ANHÅLLER OM ER HJÄLP. Tag bort dörren innan skåpet skrotas så att ej lekande barn blir inlåsta i skåpet.

VARNING!

Förvara inte explosionsfarliga ämnen i kylskåpet, tex gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton och liknande.
Förvara aldrig vätskefyllda glasflaskor i frysskåp eller frysfack. Då vätskan fryser sprängs flaskan.